


ケーブルテレビ チャンネル設定方法

(個別設定の画面)

CHボタン 11
 受信CH 35
 表示CH 35
 微調整 
 スキップ設定 しない

画面の表示	設定の範囲と内容	
CHボタン	1~12	リモコンの1~12ボタン
受信CH 表示CH	1~12	VHF放送
	13~62	UHF放送
	C13~C62	ケーブルテレビ
スキップ設定	しない/する	

※テレビによっては、チャンネル設定ができないものもあります。
 ※詳しくは、ご利用のテレビの説明書をご覧ください。

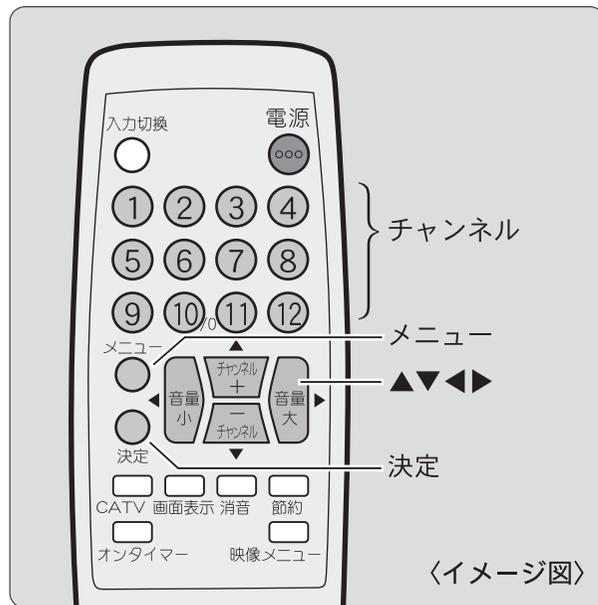


例 ▶ c45 の設定のしかた ケーブルテレビ放送の「45」チャンネルをリモコンの「11」ボタンに設定するとき

1 メニューを押す
 メニューが表示されます。




2 ▲▼で「受信チャンネルの設定」を黄色にして決定を押す



映像の設定
 時刻とタイマーの設定
 節約設定
 拡張機能の設定
 受信チャンネルの設定

3 ▲▼で「個別設定」を黄色にして決定を押す



受信チャンネルの設定
 地域番号設定
 個別設定


4 設定するチャンネルボタンを押す



CHボタン 11
 受信CH 11
 表示CH 11

放送が映らないボタンなど（この例では「11」ボタン）を押します。画面の「CHボタン」の表示が押したボタンの数字に変わり、「受信CH」が黄色になります。


5 ◀▶で「受信CH」を希望するケーブルテレビのチャンネル番号に変える



CHボタン 11
 受信CH C45
 表示CH C45

「受信CH」の数字を、ケーブルテレビのチャンネル（C13~62）にすると設定できます。

6 スキップ設定「する」になっていたときは◀▶で「しない」に変える



スキップ設定 しない

「しない」に変える

スキップ設定「する」のときは、チャンネル+/+ボタンで選局したときに飛び越してしまいます。スキップ設定「する」になっていたときは、▲▼ボタンで「スキップ設定」を黄色に変え、◀▶ボタンで「しない」に変えます。

続けて別のチャンネルを設定するときは、操作4~6を繰り返します。

7 メニューを消して表示を消す（設定おわり）

